


ЗАБЕЛЕЖКА:
АПАРАТУРАТА СЕ МОНТИРА В ТПОСОВ
В ПОМПЕНАТА СТАНЦИЯ.

NOTE:
THE UNITS ARE FIXED IN ELECTRICAL BOARD
IN PUMPING STATION.

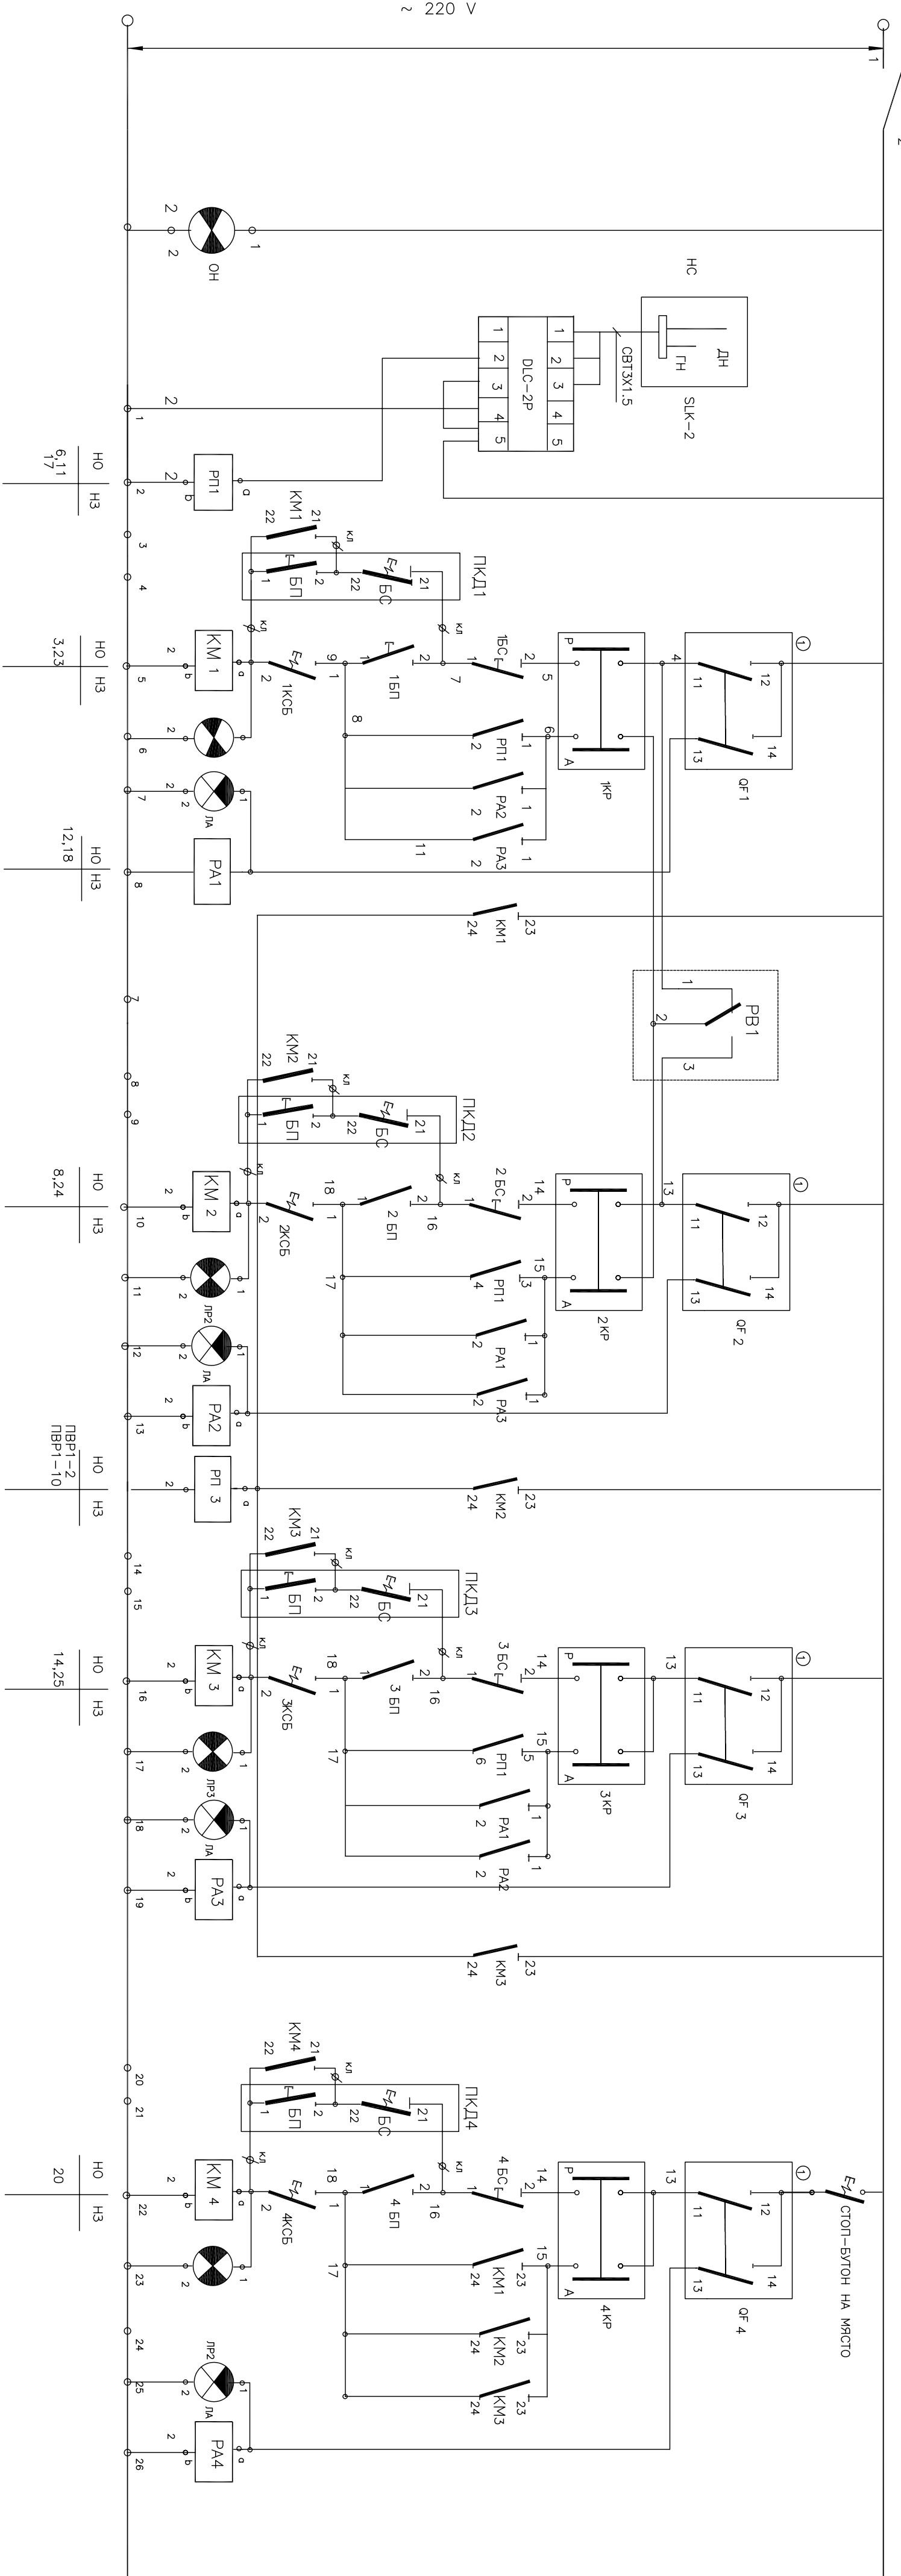

ОПЕРАТИВНО НАПРЕЖЕНИЕ control tension ~ 220V , 50Hz		АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ E 21/10 A –QF 11 automatic circuit breacker		Сигнализация наличие на ОПЕРАТИВНО НАПРЕЖЕНИЕ signal”control tension switch on	
управление на помпа от ниво в резервоар remote control pump reserve level		ПОТОПЯЕМА ПОМПА–1 РАБОТНА PUMPI –WORKING		QF1 –автом.прекъсвач E23/10A 1КР–ключ ”Избор на режима” 1БП,1БС–бутони ”пуск–стоп” 1КС–ключ за блокиране на управление КМ1 –бобина на силов контактор	
DLC–2P–нивоосигнал. SLK2–кондуктометр. сонда с 9ва електророда PI 1 –помощно реле		ПОТОПЯЕМА ПОМПА–2 РАБОТНА PUMPI –WORKING		QF2 2КР 2БП,2БС 2КС КМ2	
PI3–помощно реле управление СИТО PBM–времереле–перуог 7гнч		ПОТОПЯЕМА ПОМПА–3 РЕЗЕРВНА PUMPI –STAND BY		QF3 3КР 3БП,3БС 3КС КМ3	
		ШАХТОВО СИТО ”HUBER”		QF4 4КР 4БП,4БС 4КС КМ4	

Stop	Стоп–бутон на констр.	XAL–k194	1	Shneider	
ПКД	Двубутонна кнопка	380V	4	EA3	
HC2	Кондуктометрична сонда	SLK2 L=2m	2	”Делма”	
АПАРАТУРА ИЗВЪН ТАБЛОТО					
PB2	Времереле	IN16364	220V	1	Shneider
11A,21P 22A,22P	Сигн.лампa на табло	BT1770	220V,5W	4	Пемруч
1БС,2БП 3БС,3БП	Бутон,светещ	BT1111	~220V	4	Пемруч
1–4КСВ	Секретен ключ	BT502	~220V	2	Пемруч
ПР	Преобразвател	DLC–2P	~220V	1	”Делма”
PA1–4	Междинно реле	KPO/41	~220V	2	EA3
PI1	Помощно реле	KPO/41	~220V	1	EA3
1–4КР	Ключ за режима	ПГП	10A	2	EA3
QF1–4	Автомат.прекъсвач	E23	16A,500V	2	EA3
ОЗН.	НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП	ТЕХ.Х–КА КОЛ.	ДОСТАВКА	